

Handleiding RFZ Afstandsbediening
Manual RFZ Remote control
Betriebsanleitung RFZ-Fernbedienung
Manuel Télécommande RFZ
Manuale RFZ telecomando
Podręcznik RFZ Zdalne sterowanie

Heating

Cooling

Fresh Air

Clean Air



Inhoud levering

■ RFZ afstandbediening	1 stuks
■ Batterij type CR 2032	1 stuks
■ Tape 14 x 33 mm	2 stuks
■ Bevestigingsschroeven	2 stuks
■ Bevestigingspluggen	2 stuks
■ Handleiding	1 stuks

Inleiding

De ComfoFan S R, CMFe R, WVS R, WVXeR, InventiBox DC-R, WHR RF, ComfoAir RF, ComfoD RF en Santos RF kunnen draadloos op afstand worden bediend m.b.v. een zender (RFZ). Deze beschikt over 4 knoppen om de ventilatorstand in te stellen. Stand 1, stand 2, stand 3 en een tijdsvertraging. Voordat de ontvanger in het ventilatietoestel op afstand bediend kan worden, moet(en) de zender(s) eerst op de ontvanger worden afgestemd. De ontvanger is eenvoudig achteraf op een ventilatietoestel zonder standaard RF bediening te installeren. Indien de combinatie 3-standenschakelaar/ ontvanger is geïnstalleerd, is het hoogst ingeschakelde toerental leidend. De zender kan eenvoudig aan de wand worden geplakt of geschroefd. De afstandsbediening werkt op een lithium-batterij (type: CR 2032). Een nieuwe batterij heeft een levensduur van ongeveer vijf jaar bij maximaal tien schakelacties per dag. De levensduur wordt korter naarmate de schakelaar vaker wordt gebruikt.

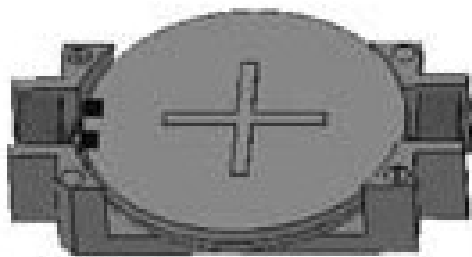
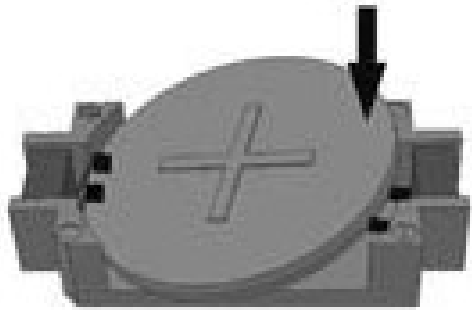


Fig. 1

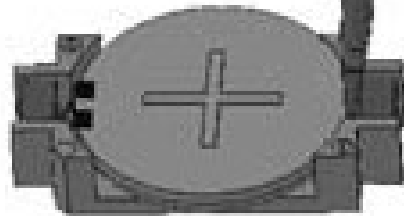


Fig. 2


4 - NL

Batterij plaatsen

Let op: De draadloze schakelaar werkt niet als de batterij verkeerd om is geplaatst. Een verkeerd geplaatste batterij kan de elektronica beschadigen. De batterij moet aan achterzijde van de schakelaar geplaatst worden. Plaats de batterij met de gegraveerde plus (+) blijvend zichtbaar eerst aan de (+) zijde in de houder en daarna wordt de batterij aan de (–) zijde vast geklikt in de houder(fig.1).

Batterij vervangen

Demonteer de batterij met een schroevendraaier (fig.2) aan de (–) zijde uit de houder. Na het vervangen van de batterij blijven de opgeslagen functies behouden.

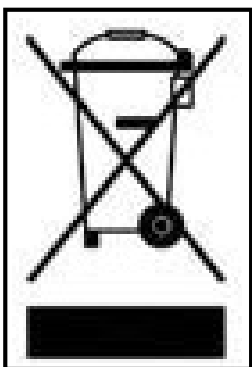

Let op: Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze naar de inzamelpunten voor klein chemisch afval.

Montage

1. Bevestig de borgplaat A (fig. 3) met de bijgeleverde schroeven op een inbouwdoos resp. rechtstreeks aan de muur met de schroeven en pluggen. De markering "TOP" dient zich aan de bovenzijde van de borgplaat te bevinden.
Of bevestig de borgplaat A (fig.4) met de bijgeleverde plakstroken(D) op een glad/ vlak oppervlak (dit mag geen metaalachtige oppervlakte zijn)
2. Plaats de draadloze schakelaar C (fig.5) zodanig in het frame B, dat hij vastklikt.
3. Plaats de draadloze schakelaar met frame ca. 5mm boven de borgplaat A en breng deze naar beneden, totdat hij in de klauwen van de borgplaat vastklikt. (fig.6)

Let op: De zender heeft een IP-classificatie van IP40 en dient daarom in zone 3 te worden geïnstalleerd.

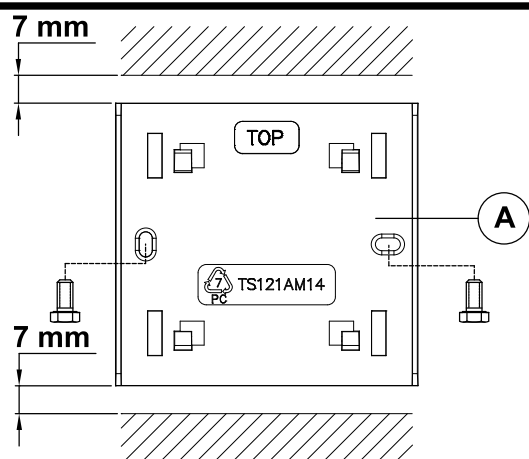


Fig 3.

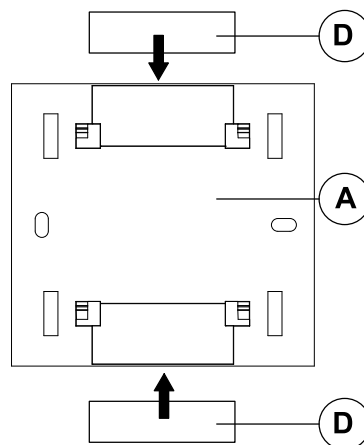


Fig 4.

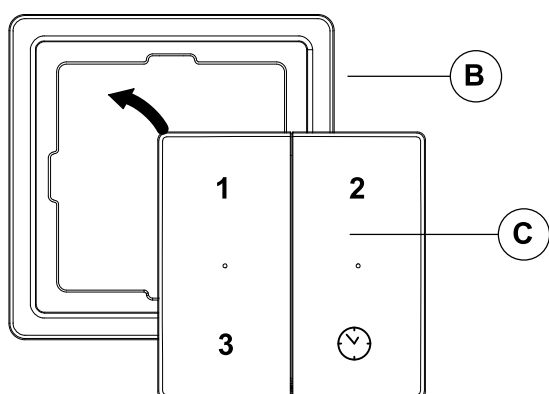


Fig 5.

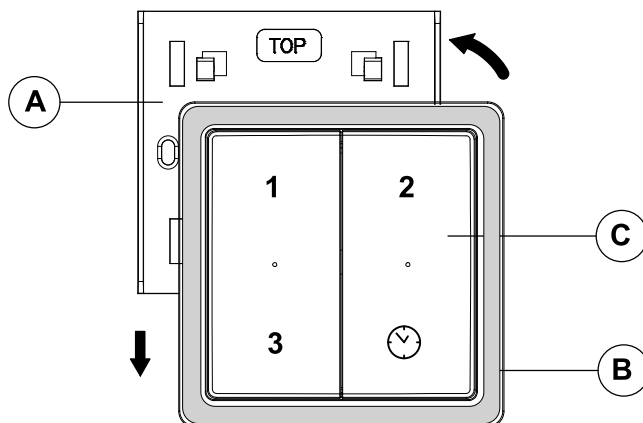


Fig 6.

Demontage

Het frame zit d.m.v. bevestigingsklauwen vast in de borgplaat. Trek het frame er nooit af, zonder hem vooraf naar boven te schuiven, omdat anders de borgplaat wordt beschadigd. (fig.7)

1. Schuif de draadloze schakelaar met frame ca. 5mm naar boven.
2. Trek nu de schakelaar met frame los.

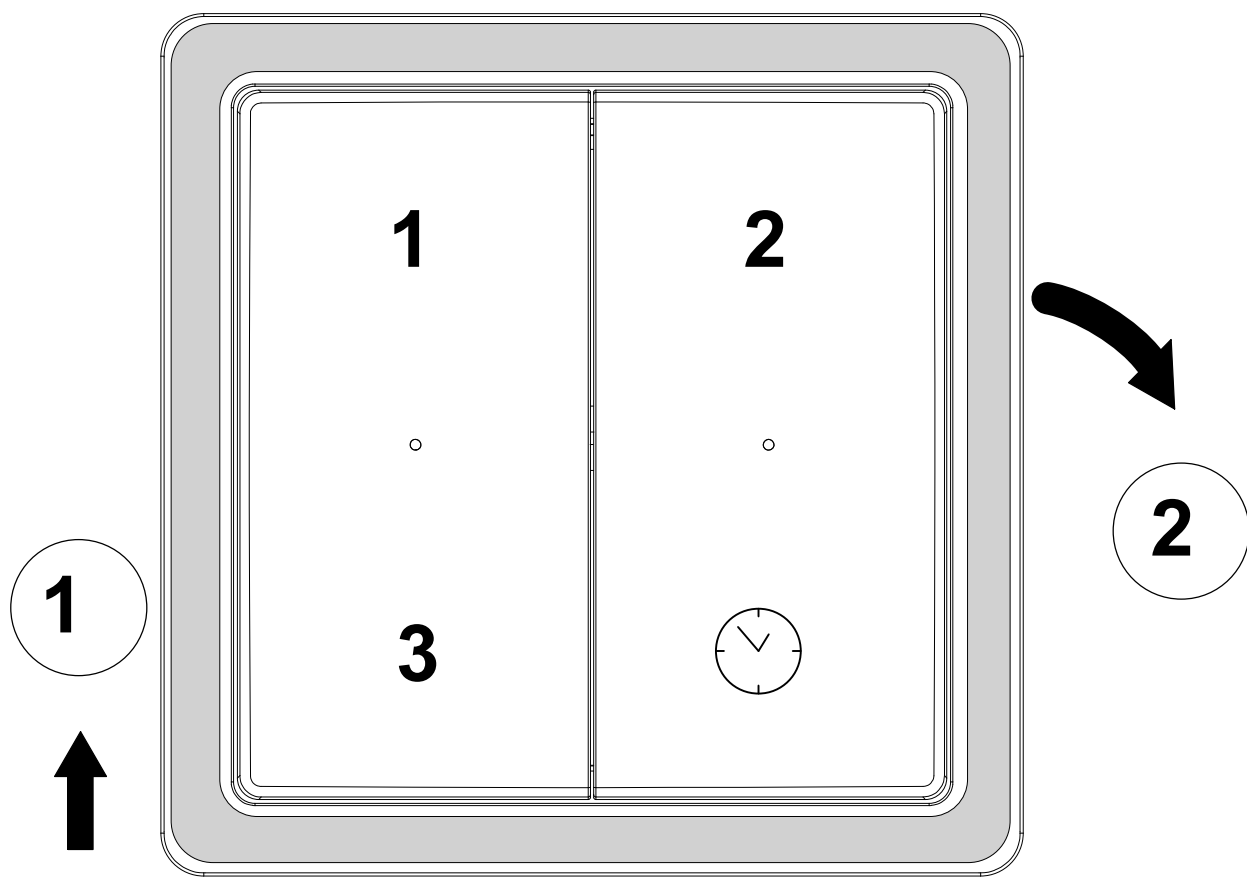


Fig.7

Onderhoud

Verwijder regelmatig het stof van de zender met een droge stoffdoek of met een stofzuiger.

Let op: De zender niet nat reinigen.

Bediening

Functies voor de gebruiker

Knop	Actie	Functieomschrijving
1	Kort	Stand 1 (laag)
2	Kort	Stand 2 (middel)
3	Kort	Stand 3 (hoog)
	Kort	Stand 3, tijdelijk 10 minuten.
	Lang (>2sec)	Stand 3, tijdelijk 30 minuten

Functies voor de installateur

Afstemming tussen het ventilatietoestel en de schakelaar RFZ

Standaard 1 of meerdere schakelaars op 1 ventilatietoestel

1. Haal de spanning van het ventilatiesysteem en schakel daarna de spanning weer in. Er is nu 10 minuten tijd om te programmeren.
2. Houd de drukknop “1” + drukknop “” tenminste 6 sec. ingedrukt
3. De beide indicaties lichten rood en daarna groen op. Het afstemmen is voltooid. (de schakelaar krijgt het adres van het ventilatietoestel)
4. Test de 3 standen na het programmeren van de schakelaar .

**Voor de tweede of volgende schakelaar:
herhaal stap 1 t/m 4.**

Meerdere ventilatietoestelen op 1 schakelaar.

1. Haal de spanning van het ventilatiesysteem en schakel daarna de spanning weer in. Er is nu 10 minuten tijd om te programmeren.
2. Houd de drukknop “2” + drukknop “” tenminste 6 sec. ingedrukt
3. De beide indicaties lichten rood en daarna groen op. Het afstemmen is voltooid (het ventilatietoestel krijgt het adres van de schakelaar)
4. Test de 3 standen na het programmeren van de schakelaar

**Voor de tweede of volgende ventilatietoestel:
herhaal stap 1 t/m4.**

Ventilatietoestel op 1 schakelaar met willekeurig adres.

1. Haal de spanning van het ventilatiesysteem en schakel daarna de spanning weer in. Er is nu 10 minuten tijd om te programmeren.
2. Houd de drukknop “3” + drukknop “” tenminste 6 sec. ingedrukt
3. De beide indicaties lichten rood en daarna groen op. Het afstemmen is voltooid. (het ventilatietoestel R krijgt een willekeurig adres van de schakelaar)
4. Test de 3 standen na het programmeren van de schakelaar

LED situaties

- Linker LED licht kort groen op: het ventilatietoestel wordt in stand 1 of 3 gezet.
- Rechter LED licht kort groen op: het ventilatietoestel wordt in stand 2 of tijdelijk in stand 3 gezet.
- Beide LED's lichten 1 seconde rood op: het ventilatietoestel heeft na een aantal pogingen nog niet gereageerd.
- Beide LED's lichten afwisselend rood op: De schakelaar staat in de afstemmingsmode maar de het ventilatietoestel niet. Er kan daardoor geen afstemming plaatsvinden. Het afwisselend knipperen duurt ca. 1 minuut.
- Beide LED's lichten 1 seconde groen op: De afstemming is voltooid.

