

Inregelen BoxStream⁺, BoxStreamRF⁺ en BoxStream II

Mechanische aansluitingen

1. Sluit de kanalen aan op de BoxStream⁺, BoxStreamRF⁺ of BoxStream II woonhuisventilator.
2. De zuig- en persaansluiting moeten altijd aangesloten worden op een recht kanaal met een lengte van tenminste 90 cm.
3. Monteer de installatie met zo min mogelijk luchtweerstand en vrij van lekkage.
4. Minimaliseer het gebruik van flexibele leidingen.
5. Dop de niet gebruikte openingen aan de zuigzijde af.
6. Sluit de persmond altijd aan op een ontluuchtingsvoorziening/dakkap.
7. Monteer de BoxStream⁺, BoxStreamRF⁺ of BoxStream II woonhuisventilator aan een wand of plafond met een massa van minimaal 200 kg/m².
8. Pas minimaal 0,5 meter akoestisch flexibele slang toe op zowel zuig- als persaansluiting.





BoxStream⁺, RF⁺ en II woonhuisventilator

Inregelen BoxStream⁺ en BoxStreamRF⁺

1. Sluit de ramen en deuren.
2. Open de ventilatieroosters aan de gevelzijde (in en boven ramen).
3. Zet alle ventielen in de nulstand (open).
4. Zet het systeem in de MAX-stand.
5. Meet de lucht over alle ventielen.
6. Bepaal de som van de capaciteit van alle ventielen.
7. Vergelijk de som van de capaciteit met de benodigde capaciteit voor de woning.
8. Komt de gemeten capaciteit overeen met de benodigde capaciteit, regel dan de ventielen per verblijfsruimte af. Begin met het verste afzuigpunt.
9. Is de capaciteit te hoog of te laag, stel dan met behulp van de DIP-switch op de hoofdbediening en de capaciteitsgrafiek de juiste capaciteit in.
10. Na aanpassen van de DIP-switch is het noodzakelijk ongeveer 5 seconden de spanning van de BoxStream woonhuisventilator en de hoofdbediening te verbreken.
11. Meet daarna het systeem opnieuw in en regel de individuele ventielen af.



BoxStream⁺ en RF⁺ hoofdbediening

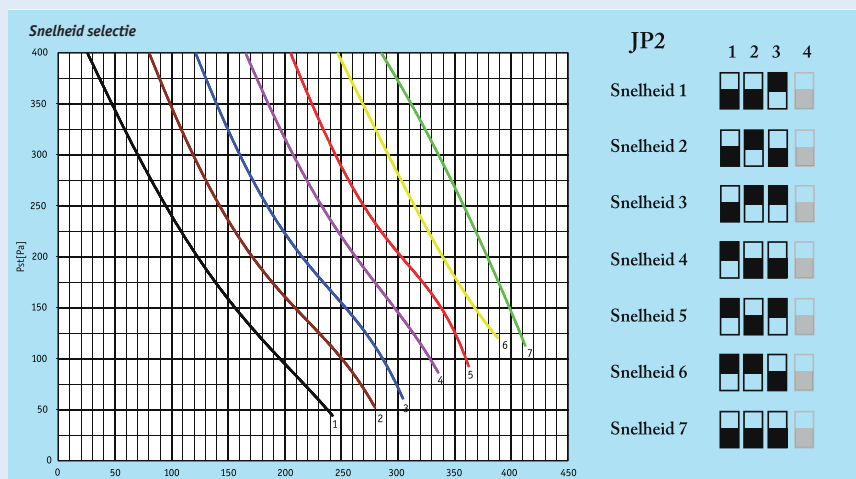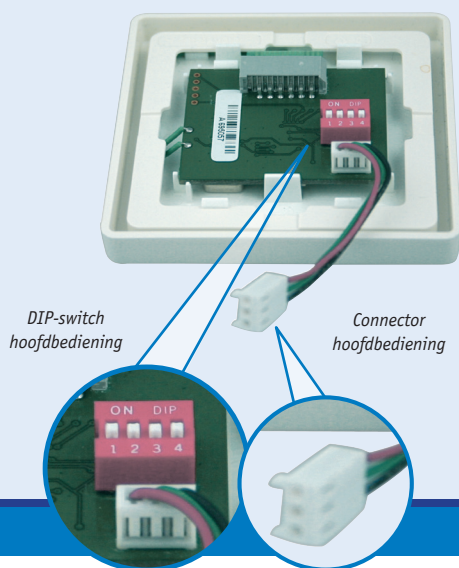

Tabel DIP-switch standen

Inregelen BoxStream⁺, BoxStreamRF⁺ en BoxStream II

Inregelen BoxStream II

1. Sluit ramen en deuren.
2. Open de ventilatieroosters aan de gevelzijde (in en boven ramen).
3. Zet alle ventielen in de nulstand (open).
4. Zet het systeem in stand 4.
5. Meet de lucht over alle ventielen.
6. Bepaal de som van de capaciteit van alle ventielen.
7. Vergelijk de som van de capaciteit met de benodigde capaciteit voor de woning.
8. Komt de gemeten capaciteit overeen met de benodigde capaciteit, regel dan de ventielen op verblijfsruimte af. Begin met het verste afzuigpunt.
9. Is de gemeten capaciteit te hoog of te laag, stel dan het systeem opnieuw in. (Zie 'Aanpassen van de capaciteit BoxStream II'. Gegevens over de verschillende instelstanden zijn af te lezen in de capaciteitsgrafiek.

Snelheid 1 komt overeen met instelling 40%
Snelheid 2 komt overeen met instelling 50%
Snelheid 3 komt overeen met instelling 60%
Snelheid 4 komt overeen met instelling 70%
Snelheid 5 komt overeen met instelling 80%
Snelheid 6 komt overeen met instelling 90%
Snelheid 7 komt overeen met instelling 99%

10. Na aanpassen van de instelling van de capaciteit is het noodzakelijk ongeveer 5 seconden de spanning van de BoxStream woonhuisventilator en de hoofdbediening te verbreken.
11. Meet daarna het systeem opnieuw in en regel de individuele ventielen af.

Aanpassen van capaciteit BoxStream II

1. Zet het systeem in stand 4.
2. Druk  minimaal 3 seconden in. De standaanduiding gaat nu knipperen.
3. Met behulp van + en - kunt u de aan te passen stand selecteren.
4. Kies hiervoor altijd stand 4.
5. Na indrukken van  gaat het ingestelde percentage knipperen (default dit is 75%).
6. Met behulp van + en - is de default instelling aan te passen.
7. Pas deze aan.

Stand 4 van het systeem is standaard op 75% ingesteld. Het is niet mogelijk stand 4 lager in te stellen dan stand 3. Om stand 4 lager in te stellen dan 40% (standaard instelling van stand 3) dient u dus eerst stand 3 aan te passen.

8. Om de instellingen op te slaan drukt u minimaal 3 seconden op .



BoxStream II hoofdbediening