
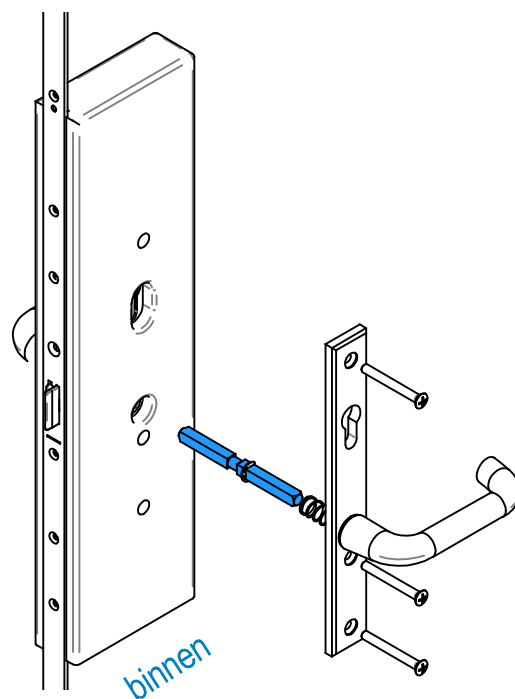
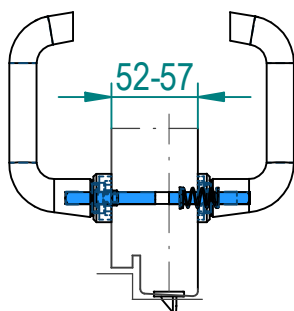



ErgoNomic bevestigingssets deurbeslag

Benaming	Blad	Bladnummer	Revisie
Set 1: ErgoNomic Tijdelijk bouwbeslag voordeur (naar binnendraaiend, draairichting 1&2)	Blad 1	20070009.1019	A01
ErgoNomic Tijdelijk bouwbeslag achterdeur (naar buitendraaiend, draairichting 3&4)	Blad 2	20070009.1022	A01
Set 2: ErgoNomic Standaard voordeurbeslag met "No Risk – Fast Out"-functie	Blad 3	20070009.1017	A01
ErgoNomic Standaard achterdeurbeslag met "No Risk – Fast Out"-functie	Blad 4	20070009.1018	A01
Set 3: ErgoNomic Rozetten voordeurbeslag met "No Risk – Fast Out"-functie	Blad 5	20070009.1021	A01
ErgoNomic Rozetten achterdeurbeslag met "No Risk – Fast Out"-functie	Blad 6	20070009.1023	A01
Set 4: ErgoNomic Frans balkon deurbeslag	Blad 7	20070009.1020	A01

ErgoNomic Tijdelijk bouwbeslag voordeur (naar binnendraaiend, draairichting 1&2)

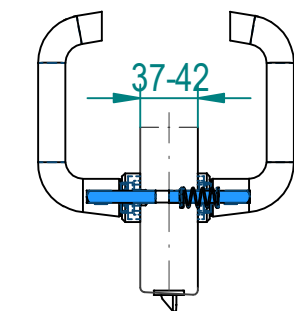

schaal 1:5

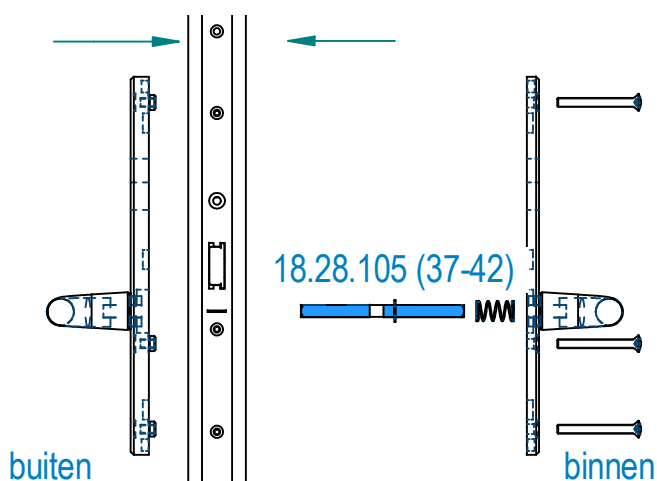

deurdikte 37-42

18.28.105 (37-42)






deurdikte 52-57



18.28.120 (52-57)

Let op:
De hier donker aangegeven stiften
vanaf de binnenzijde deur in te brengen

ErgoNomic Tijdelijk bouwbeslag achterdeur (naar buitendraaiend, draairichting 3&4)

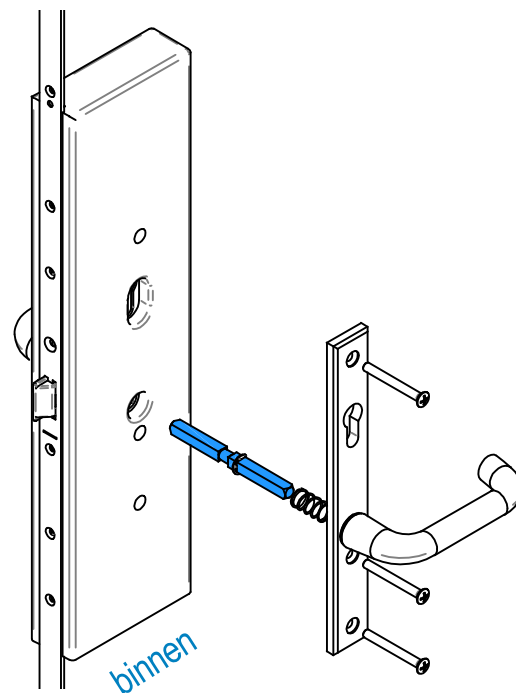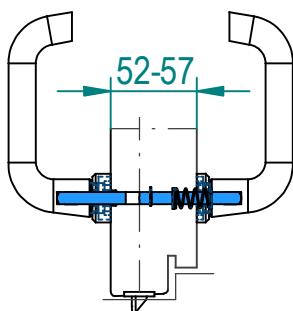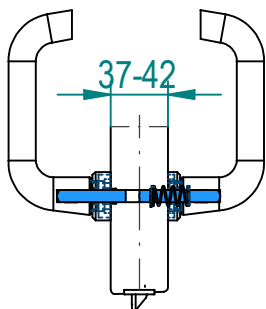



schaal 1:5

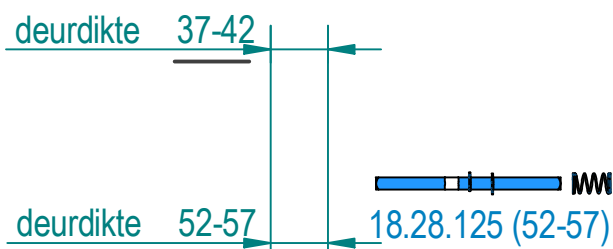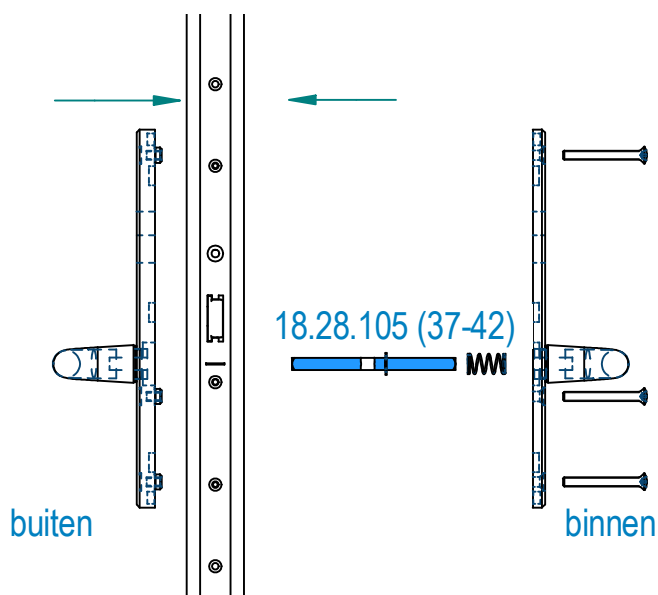

Let op:
De hier donker aangegeven stiften
vanaf de binnenzijde deur in te brengen

ErgoNomic Standaard voordeurbeslag

met "No Risk - Fast Out"-functie

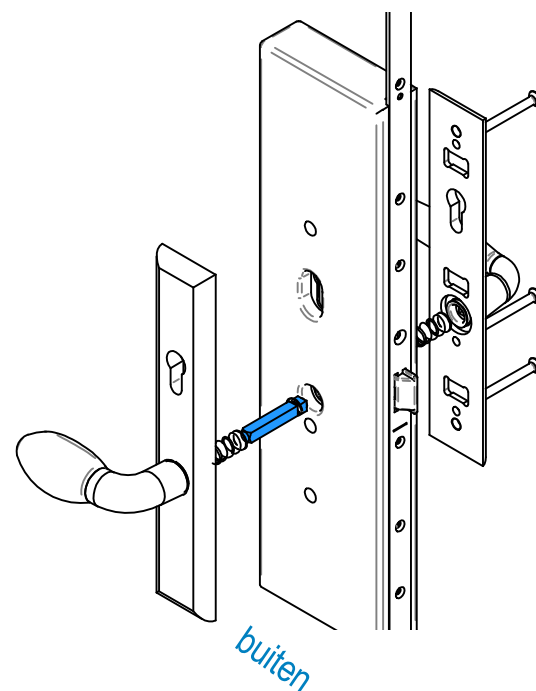
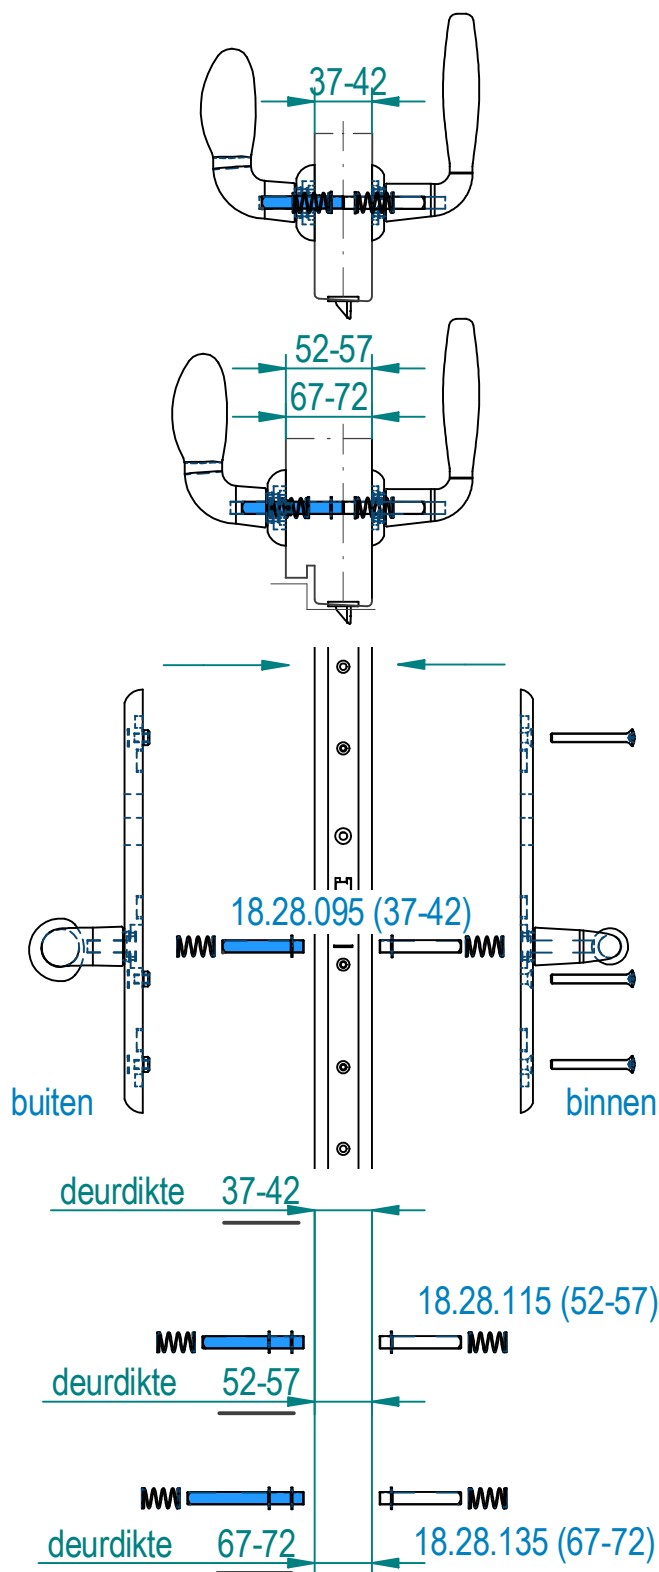


schaal 1:5

Let op:
Alleen de hier donker aangegeven stiften
vanaf de buitenzijde deur in te brengen

ErgoNomic Standaard achterdeurbeslag

met "No Risk - Fast Out"-functie

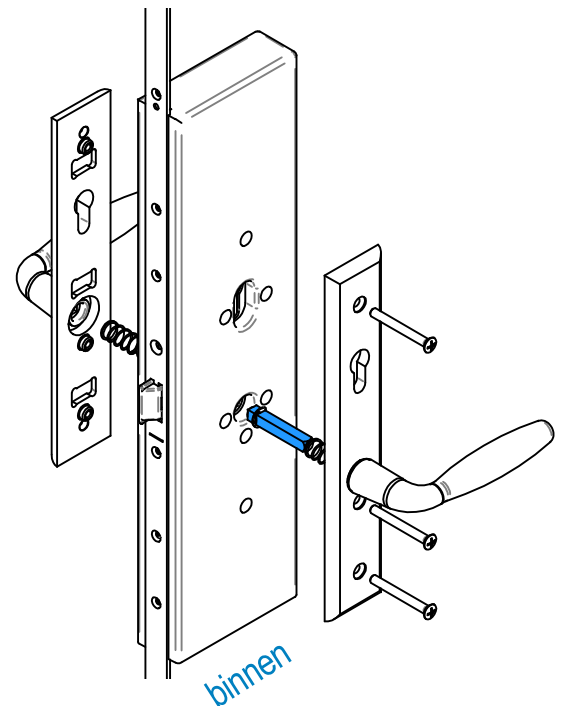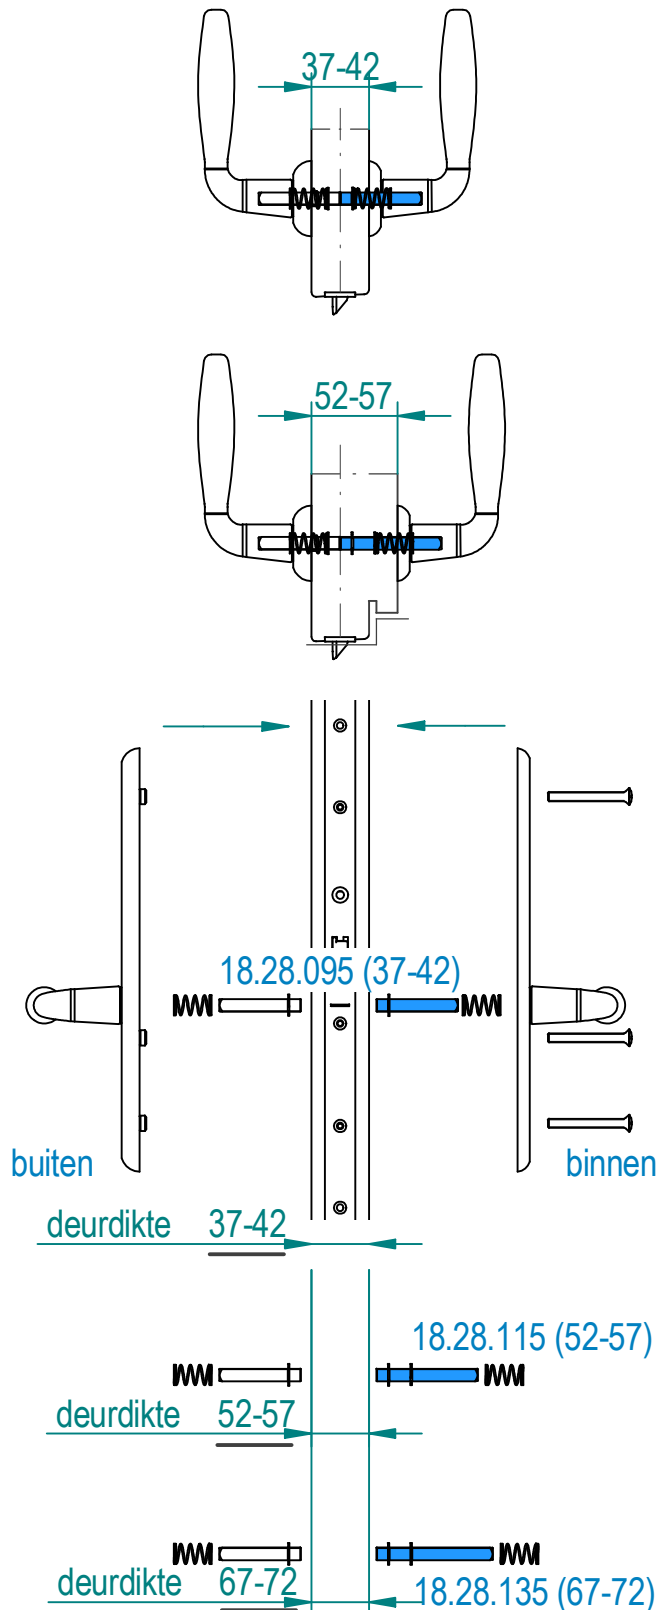

schaal 1:5

Indien de gebruiker wenst dat de deur **Niét** vergrendeld wordt door de krukfunctie, is hiervoor als optie toe te passen: Wisselstift 18.28.105 (37-42)




Indien de gebruiker wenst dat de deur **Niét** vergrendeld wordt door de krukfunctie, is hiervoor als optie toe te passen: Wisselstift 18.25.125 (52-57)

Voor deurdikte (67-72) is geen wisselstift beschikbaar


Let op:
Alleen de hier donker aangegeven stiften
vanaf de binnenzijde deur in te brengen

ErgoNomic Rozetten voordeurbeslag

met "No Risk - Fast Out"-functie

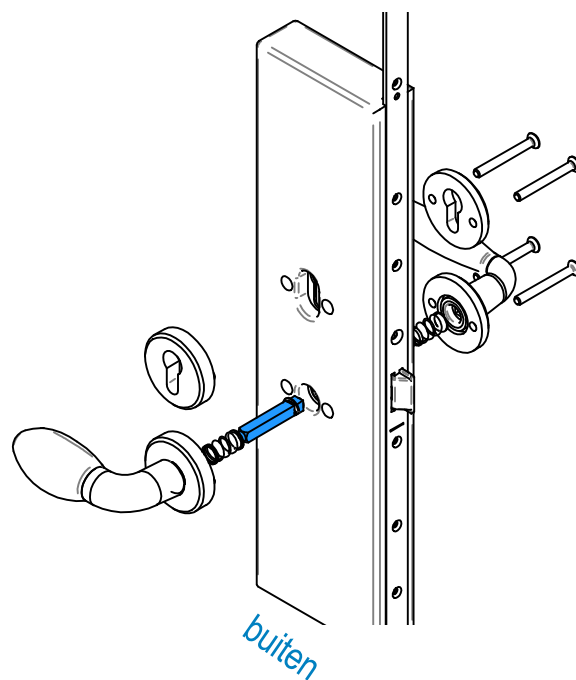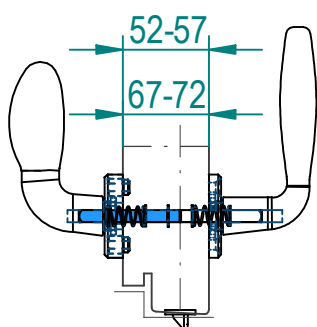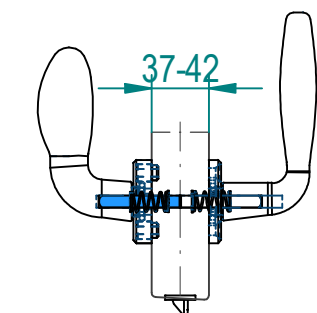




schaal 1:5

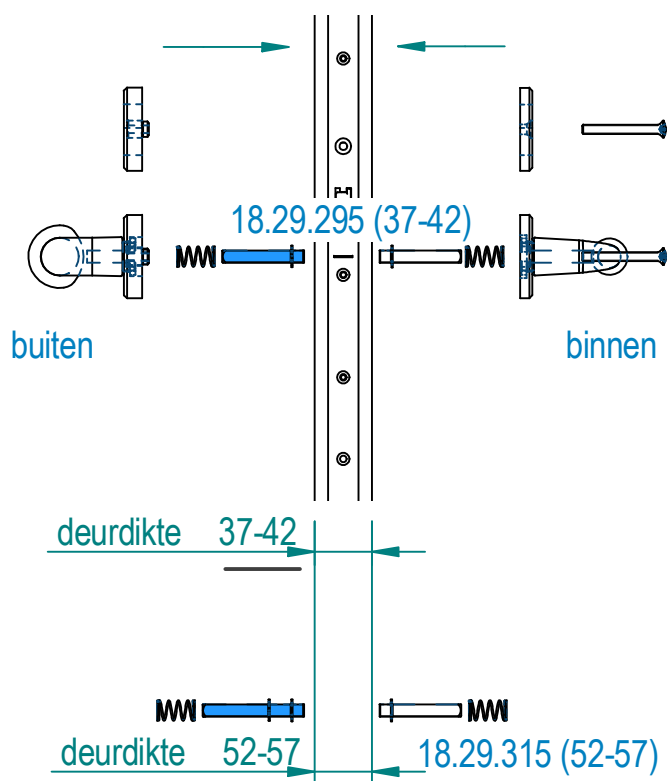



Let op:
Alleen de hier donker aangegeven stiften
vanaf de buitenzijde deur in te brengen

ErgoNomic Rozetten achterdeurbeslag

met "No Risk - Fast Out"-functie

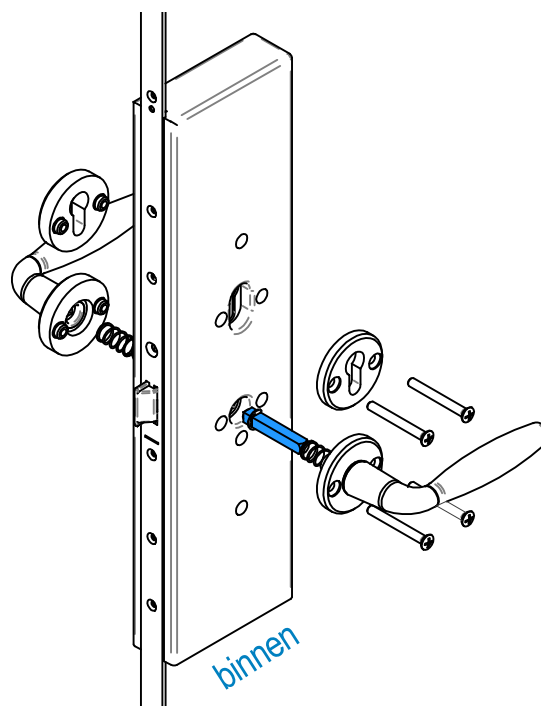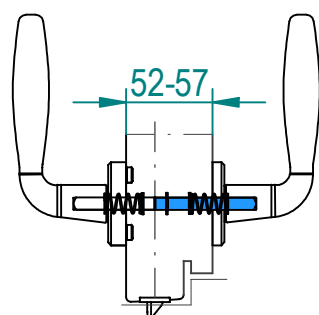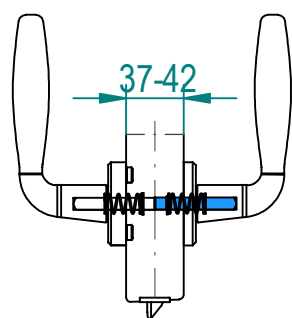

schaal 1:5


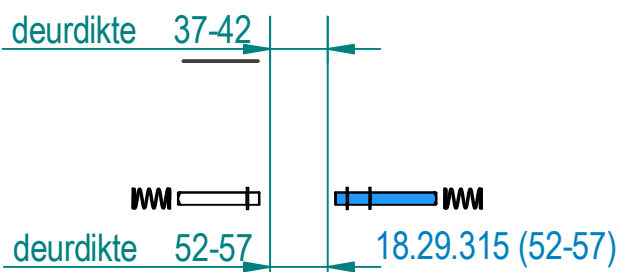
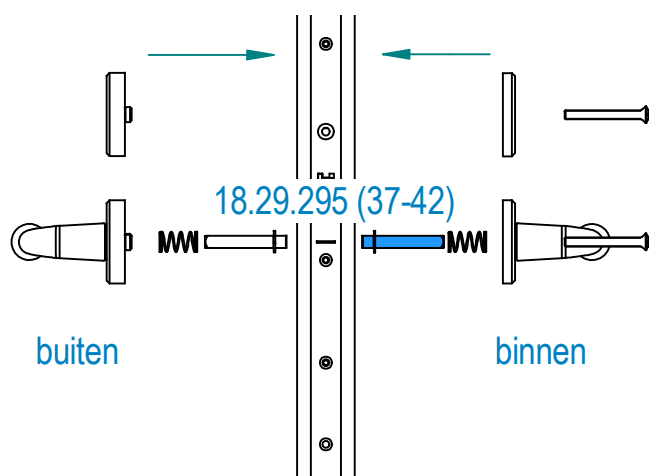


Indien de gebruiker wenst dat de deur Niét vergrendeld wordt door gebruikmaking van de krukfunctie, is hiervoor als optie toe te passen: Wisselstift 18.28.105 (37-42)


Indien de gebruiker wenst dat de deur Niét vergrendeld wordt door gebruikmaking van de krukfunctie, is hiervoor als optie toe te passen: Wisselstift 18.25.125 (52-57)

Let op:
Alleen de hier donker aangegeven stiften
vanaf de binnenzijde deur in te brengen

ErgoNomic Frans balkon deurbeslag

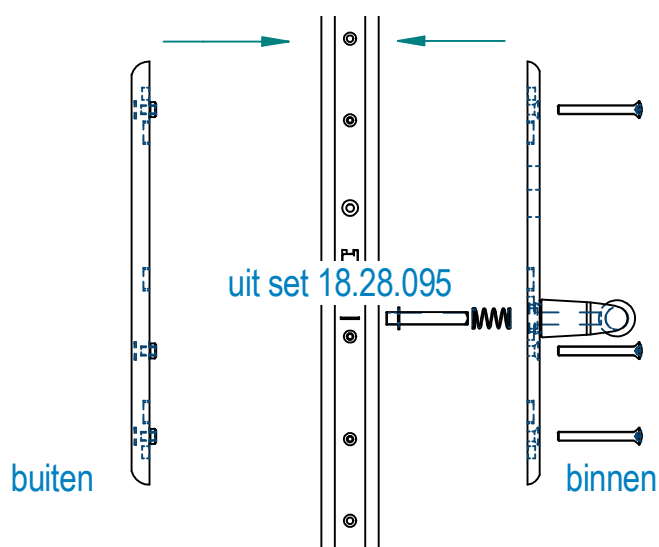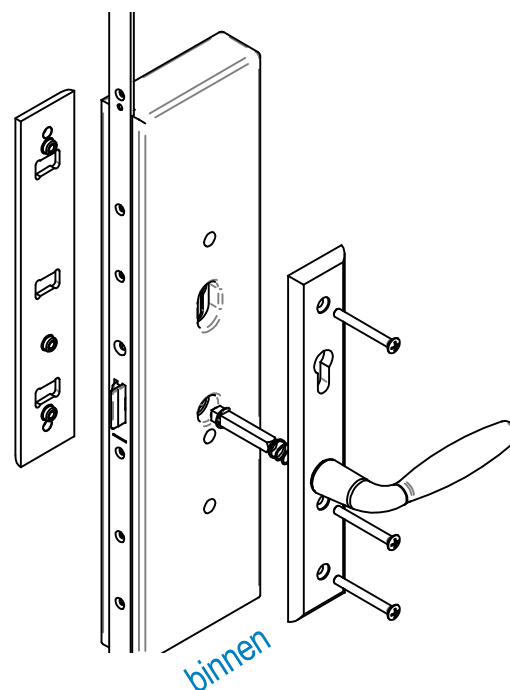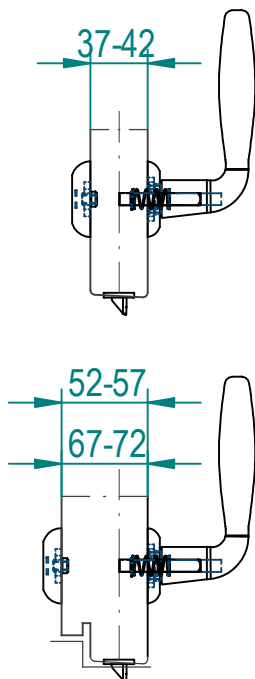

schaal 1:5

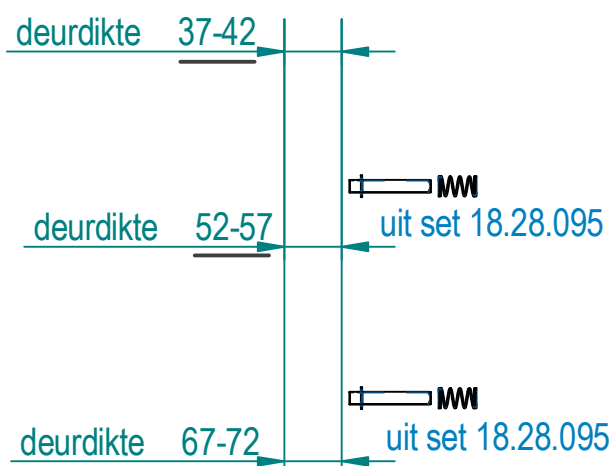

Let op:
Alleen vanaf binnenzijde de halve stift in te brengen.
Hiervoor altijd de korte stift te gebruiken.